Dale Tiffany, Inc.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
Model # TR100365

FOR RETURN SHIPPING PURPOSES:
PLEASE RETAIN ORIGINAL PACKAGING
TO MINIMIZE DAMAGE.

No Tools Required

Estimated Assembly Time 5-10 Minutes

1) Pull cord through base to tighten stem connections.
2) Screw lower stem into lamp base.
3) Screw center stem into the lower stem.
4) Screw upper stem into center stem.
5) Screw lamp holder into upper stem.
6) Pull balance of cord from base to tighten excess.
7) Unscrew shade ring from the socket . Place shade into lamp holder, screw shade ring onto threaded socket to hold shade secure.
8) Firmly secure felt to bottom of lamp after assembling, (Lamp should not be placed on any surface until this is done).
9) Insert bulb into the bulb socket.

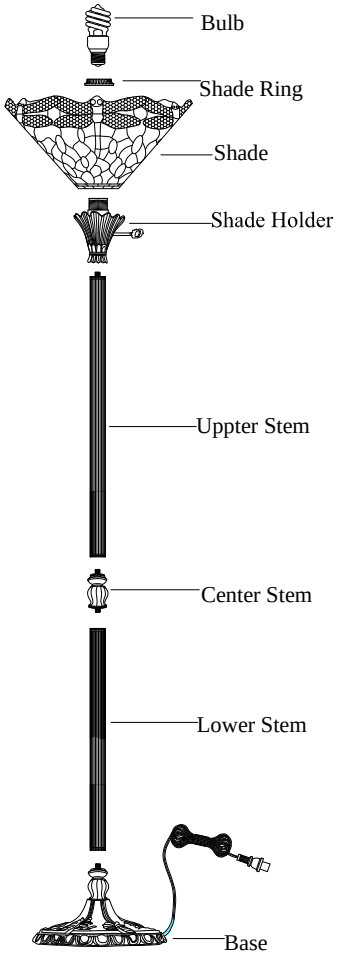

Maximum Wattage - (1) 150 watt standard-base Bulb.
(Bulb not included)

Cleaning of Your Lamp.

Unplug lamp, wipe with damp cloth cleaner.
Do not use abrasives.

Important Safety Instructions

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric stock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Esta Lampara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo. favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extencion de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.

***Save these instructions for future reference.**

***Made in China**

Revision – 03/05/13

Dale Tiffany, Inc.

INSTRUCIONES DE ASAMBLEA:
Modelo # TR100365

PARA RAZONES DE REGRASAR: POR FAVOR CONSERVE EL IMPAQUETADO ORIGINAL PARA REDUCIR DAÑOS MINIMO.

No se requiere herramientas
Tiempo de montaje estimado 5-10 minutos

1) Jalar el cordon electrico atravez de la base para apretar las connexiones de los tubos.
2) Atornillar el tallo inferior a la base de la lampara.
3) Atornillar el tallo central al tallo inferior.
4) Atornillar el tallo superior al tallo central .
5) Atornillar el sujetador de pantalla al tallo superior.
6) Jalar el cordon electrico atraves de la base asi sujetar el cordon firme.
7) Desatornillar el anillo de la base del bombillo(foco) colocar la pantalla sobre el sujetador de pantalla .Atornillar el anillo al sujetador de panalla para colocar la pantalla segura.
8) Colocar La Tela Redonda por debajo de la base de la lampara despuese de ensamblar la lampara.(La Lampara nodeve de ser colocada en ninguna superficie hasta que este paso este completo).
9) Inserte el bulbo en la asamblea de bombilla.

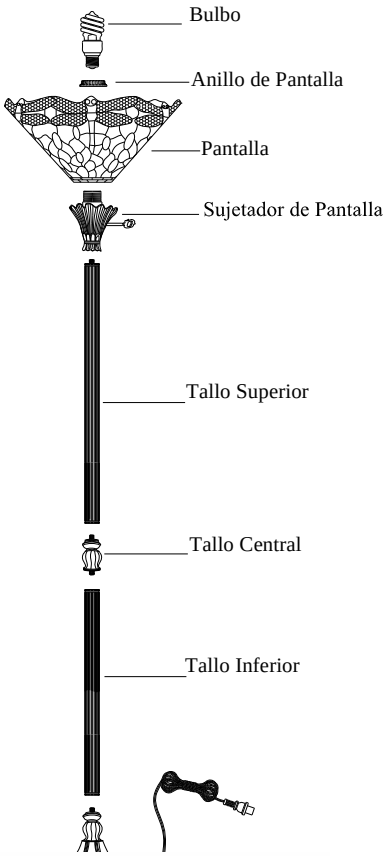

Voltage maximo - (1) 150 vatios de base estander
(Bombilla no includio)

Limpieza de lampara.
Desenchufe la lámpara, limpiar con un trapo húmedo.
No utilice los abrasivos.

Important Safety Instructions
This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric stock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad
Esta Lampara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo. favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extencion de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.

*** Guardar estas instructiones para una referencia futura.**
*** Hecho en China**

Revision – 03/05/13